



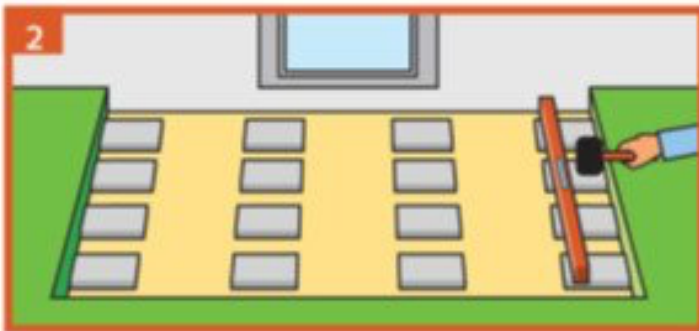

## Jak zamontować taras?

### 1. Przygotowanie powierzchni tarasu.

Na odpowiedniej do powierzchni tarasu przestrzeni należy przygotować warstwę gruntu o grubości około 10-20 cm. W celu zagwarantowania odwodnienia zalecane jest położenie warstwy żwiru na głębokości około 15 cm. Zaleca się również skorzystanie z agrowłókniny zabezpieczającej grunt przed chwastami i inną roślinnością.

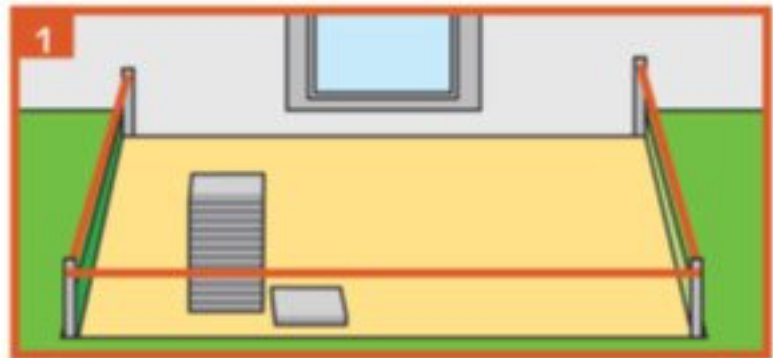


### 2. Fundament nowego tarasu.

Jako stabilny fundament stosowane są płyty betonowe o wymiarach 30x30x4 cm, które wykonane są z lekkim spadkiem dla odprowadzenia wody. Odległości między płytami betonowymi powinny wynosić maksymalnie 50 cm, żeby zapobiec uginaniu się drewna nośnego.

### 3. Konstrukcja dolna tarasu.

Belki nośne należy montować do podłoża w celu zapewnienia stabilności konstrukcji i to prostopadle do kierunku spływu wody. Dodatkowo zaleca się położenie gumowych podkładek pod legarami, co pozwala na odprowadzanie wody. Proponujemy zastosować również podkładki gumowe pomiędzy legar a deskę tarasową. Tworzy się wtedy odstęp pomiędzy deską a legarem, co zapewnia dobrą wentylację i wydłuża trwałość drewna. Zastosowanie takiego produktu na tarasach poprawia również szczelność połączenia śrubowego z konstrukcją nośną i zwiększa komfort chodzenia po tarasie. Odległości pomiędzy legarami powinny być nie większe niż 45 cm w przypadku deski tarasowej o profilu 21/25/27x140/145 mm oraz nie większe niż 35 cm w przypadku deski o profilu 21/26x117/120 mm.

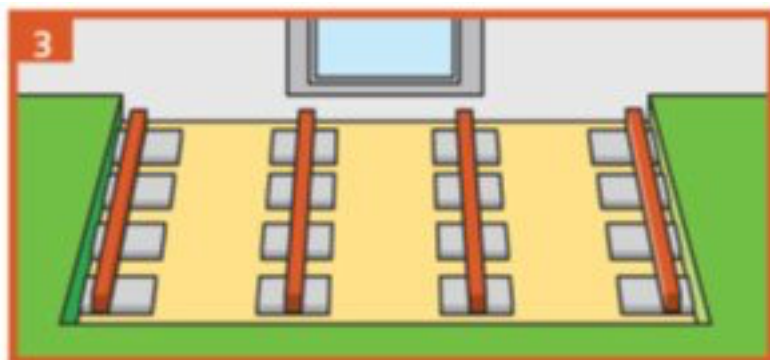

### 4. Czego należy przestrzegać przed montażem ?


Przed montażem desek prosimy zwrócić uwagę na kierunek usłojenia i różnice kolorystyczne. Deski zaleca się montować w tym samym kierunku. Zaleca się również pomiar wilgotności desek, albowiem drewno zachowuje się jak substancja higroskopijna, co oznacza, że dopasowuje swoją zawartość wody do zawartości wody w otaczającym je powietrzu. Tzw. „oddychanie” drewna (rozszerzanie i kurczenie)

w zależności od pogody ma wpływ na stabilność tarasu, która jest zapewniona poprzez ustawienie odpowiedniej odległości pomiędzy deskami tarasowymi. Mocowanie drewna na taras należy rozpocząć od strony domu. Należy zachować przynajmniej odległość 8 mm szczeliny dylatacyjnej od ściany. W celu ochrony powierzchni tarasu i/lub zapobieżenia jej zszarzeniu oraz pękaniu zaleca się zastosowanie olejów pielęgnacyjnych z 6 stron deski tarasowej (w przypadku deski tarasowej z Sosny – impregnatem do drewna, który jest przeznaczony do stosowania na zewnątrz).




## 5. Montaż tarasu.

Odległości pomiędzy deskami tarasowymi powinny być 5-10 mm. W tym celu najlepiej użyć dylatora, który umożliwia szybką regulację szczelin pomiędzy deskami tarasowymi. Aby uniknąć powstawania zniekształceń krawędzi desek, odległość pomiędzy otworem, a krawędzią deski powinna wynosić minimum 2 cm. Każdą deskę należy przykręcić dwoma wkrętami ze stali nierdzewnej o długości co najmniej dwukrotnie większej niż grubość deski. Zasadniczo zaleca się nawiercanie w przypadku wszystkich gatunków desek tarasowych, ażeby zapobiec powstawaniu rys. Praktycznym środkiem pomocniczym przy montażu są ściski montażowe. Można nimi złączyć, naciągnąć, przytrzymać deski tarasowe, które ze względu na duże naprężenia w drewnie mogą być wykrzywione. Następnie łatwiej deski przykręcić wkrętami. Końcówki desek tarasowych powinny być położone na belce nośnej oraz przykręcone co najmniej dwoma wkrętami.

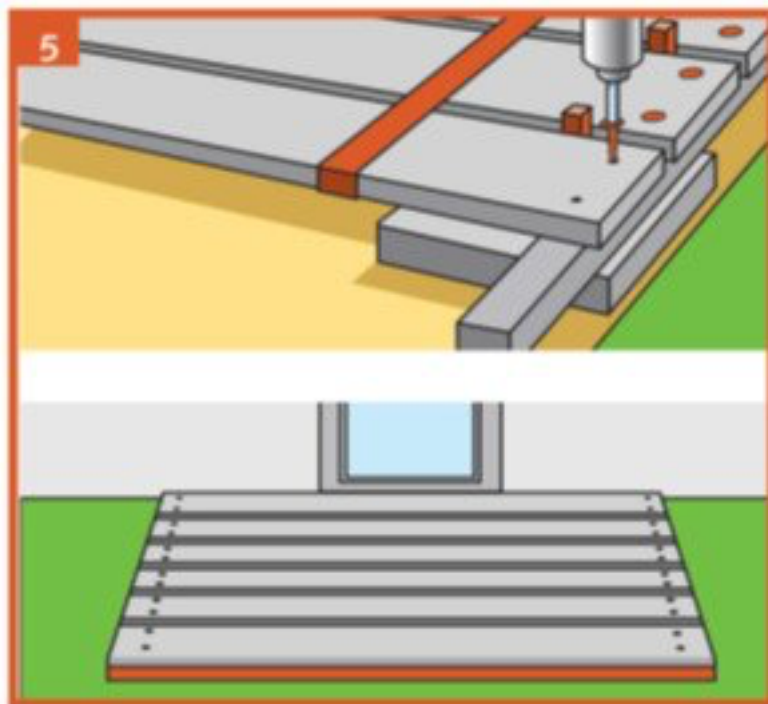

## 6. Wykonanie obrzeży tarasu.

Wykonanie obrzeży tarasu można wykonać poprzez obłożenie deskami tarasowymi i przykręcenie ich pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej. Należy przy tym fazować końcówki desek i na przecięciach zabezpieczyć je olejem przeznaczonym do tarasów. Można również użyć innych materiałów np. kamienia. W tym przypadku konieczne jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej względnie wentylacyjnej przynajmniej 2 cm od desek tarasowych.

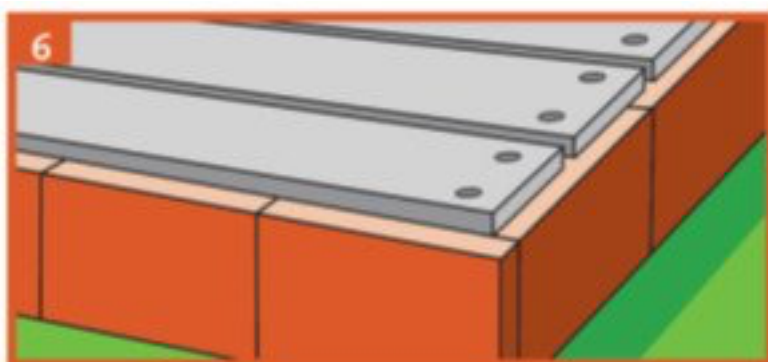

Warto podkreślić, że każdy gatunek drewna, który zostanie zastosowany na tarasie z czasem podlega procesowi zszarzenia. W celu ochrony powierzchni tarasu i/lub zapobieżenia jej zszarzeniu zaleca się stosowanie olejów pielęgnacyjnych. Regularna pielęgnacja jest konieczna, gdyż oleje pielęgnacyjne wypłukiwane są przez deszcz.

Aby dowiedzieć się więcej na temat impregnacji i poznać naszą ofertę  
wejdź na stronę:

[www.drewmis.pl/impregnacja](http://www.drewmis.pl/impregnacja)

## Planujesz budowę nowego tarasu?

**Napisz do nas, a my przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.**

---

Informacje które pomogą nam w przygotowaniu oferty:

Wymiary: długość i szerokość tarasu - wymagane

Gatunek drewna: opcjonalnie

System montażu: opcjonalnie

Mile widziany rysunek poglądowy



[www.drewmis.pl](http://www.drewmis.pl)  
[tarasy@drewmis.pl](mailto:tarasy@drewmis.pl)  
tel: 71 336 47 70

Adres:  
ul. Buforowa 2  
Wrocław  
teren dawnej chemii